Profectis
Technischer Kundendienst
KARSTADT

Serviceunterlage

Fremdgeräte - Nr.:
PF6620

Waschautomat

UTS-Nr.: 701 KARSTADT / HERTIE
Best.Nr.: 3250438/00
FremdNr.: PF6620
Ger.Bez.: WASCHAUTOMAT

GKz: F FREMDGERAET
WGT: 370 WASCHVOLLAUTOMATEN-FRONTLADER
Ditec Produktgruppe: W WASCHEN
Klassierung: WA
Type/Privileg/Universum.Nr
Herstellertyp PF 6620
Beschreibung 914512848
VK-Preis: 111.11

Serviceart: 1
Garantie fuer Kunden 24 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 Profectis GmbH
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite
Erst 044 HAUPTKATALOG H/W 2004 0000
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG 0000

Geraete Info:
STEUERUNG-ELEKTRONIK: EWM 2000
KONFIGURATIONS-CODE: OEBC10F810373B46
SERVICE-MANUALS: 599352317 / 599352613 / 599347147

Technische Daten:

Fehler:

Baugruppe 1

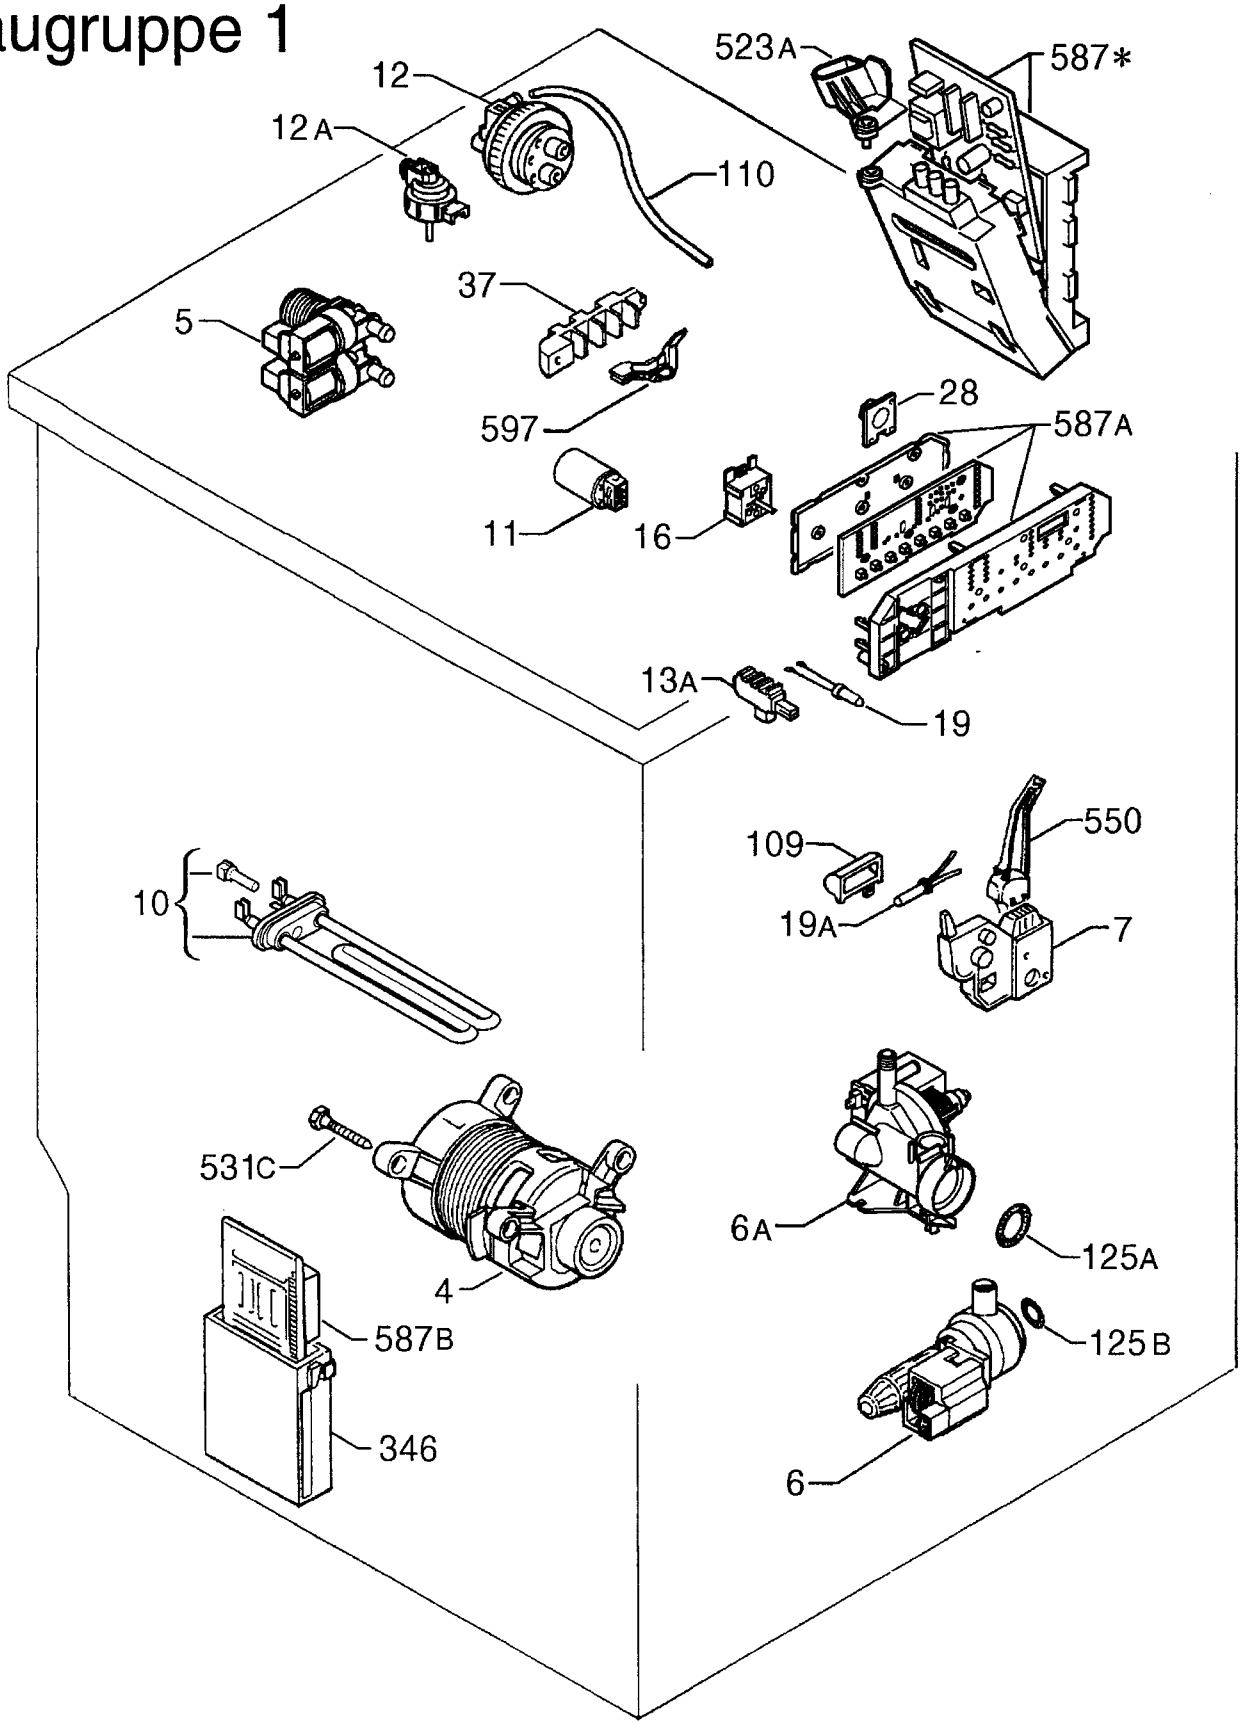

* **ACHTUNG! Die Elektronik wurde nicht konfiguriert. Die Konfiguration wird durch die Code 990 aüsgefuhrt (es andelt sich nicht um ein Ersatzteil).**

Baugruppe 2

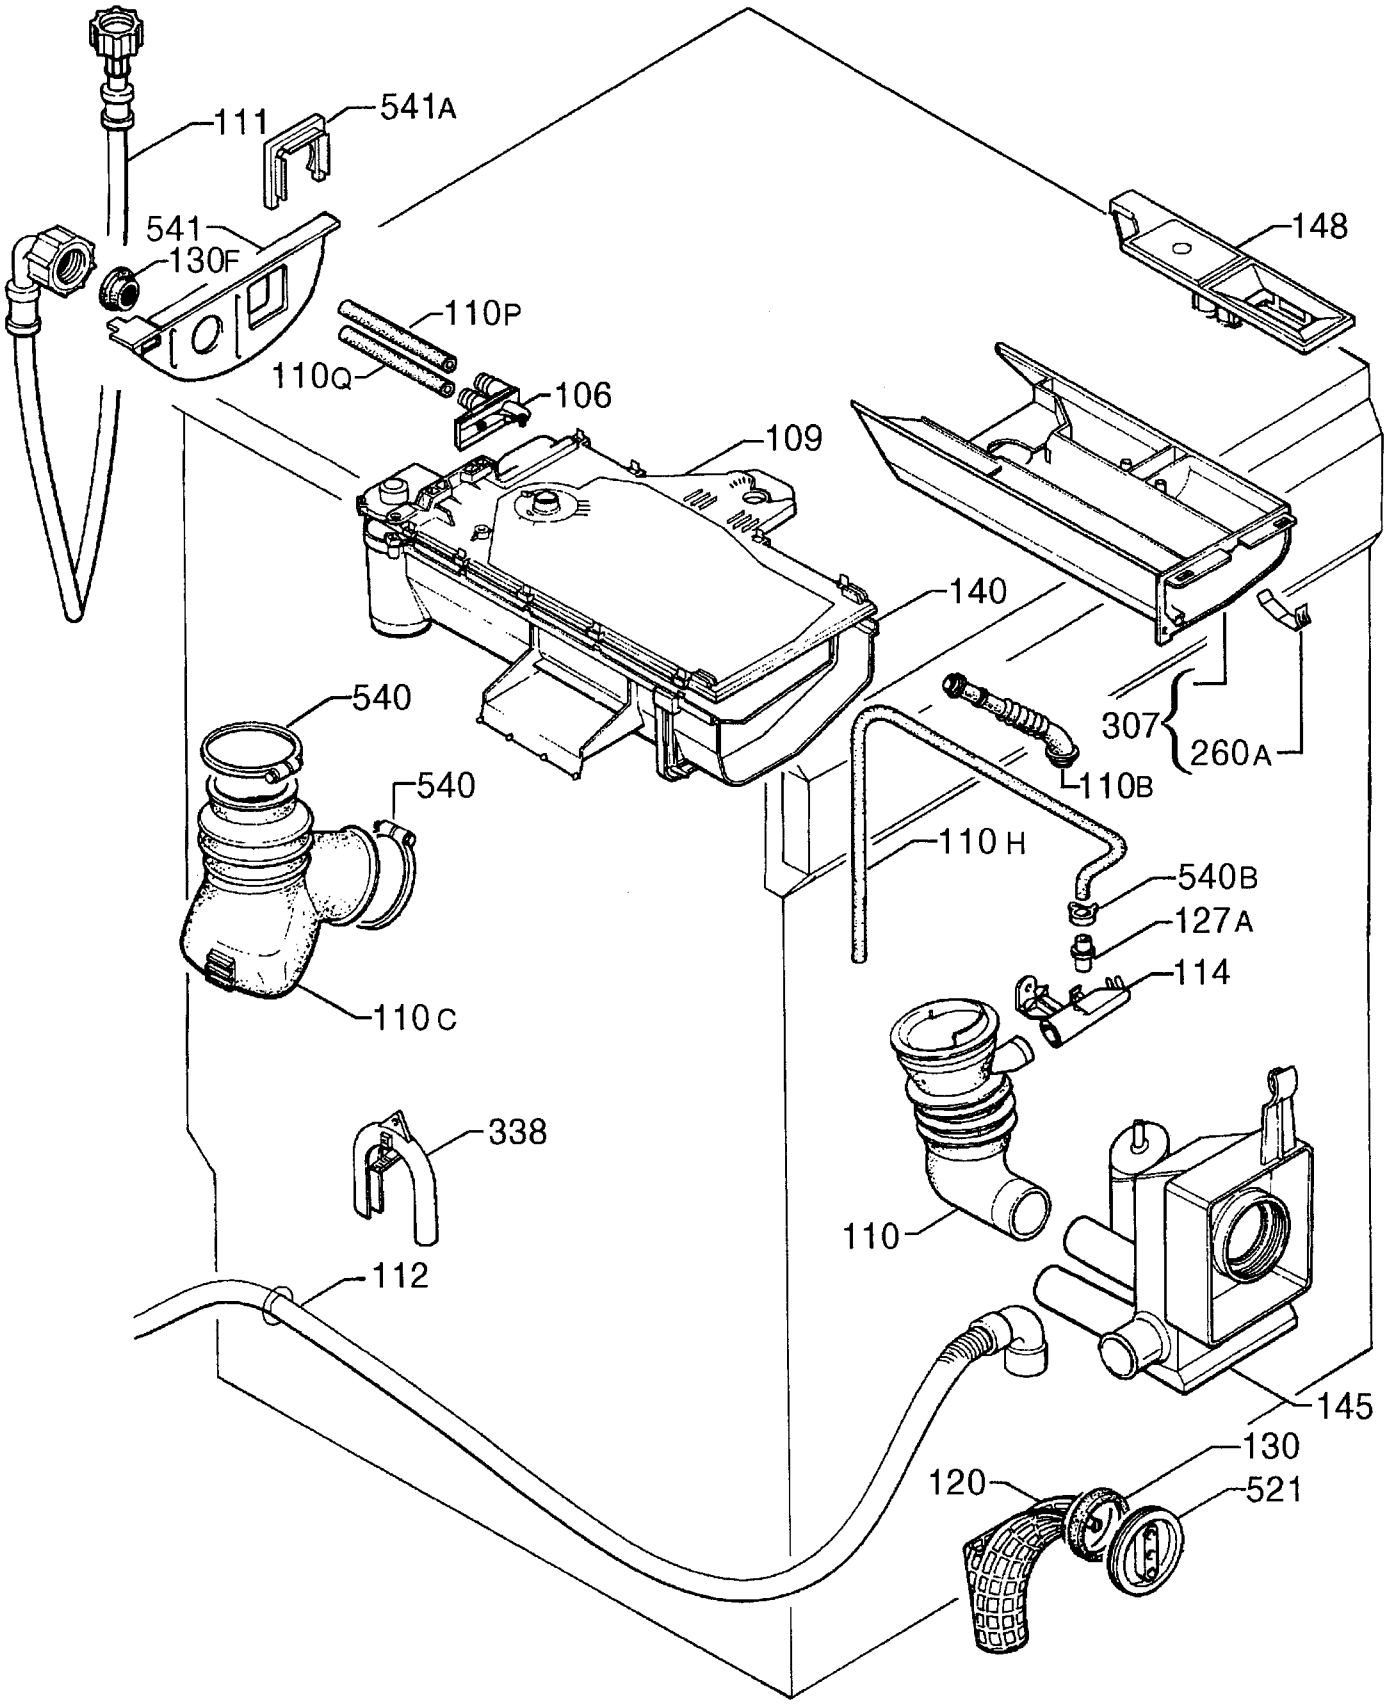
111
541A
541
130F
110P
110Q
106
109
148
140
307
260A
110B
540
540
110 H
540B
127A
114
110 C
338
110
112
145
130
120
521

Baugruppe 3

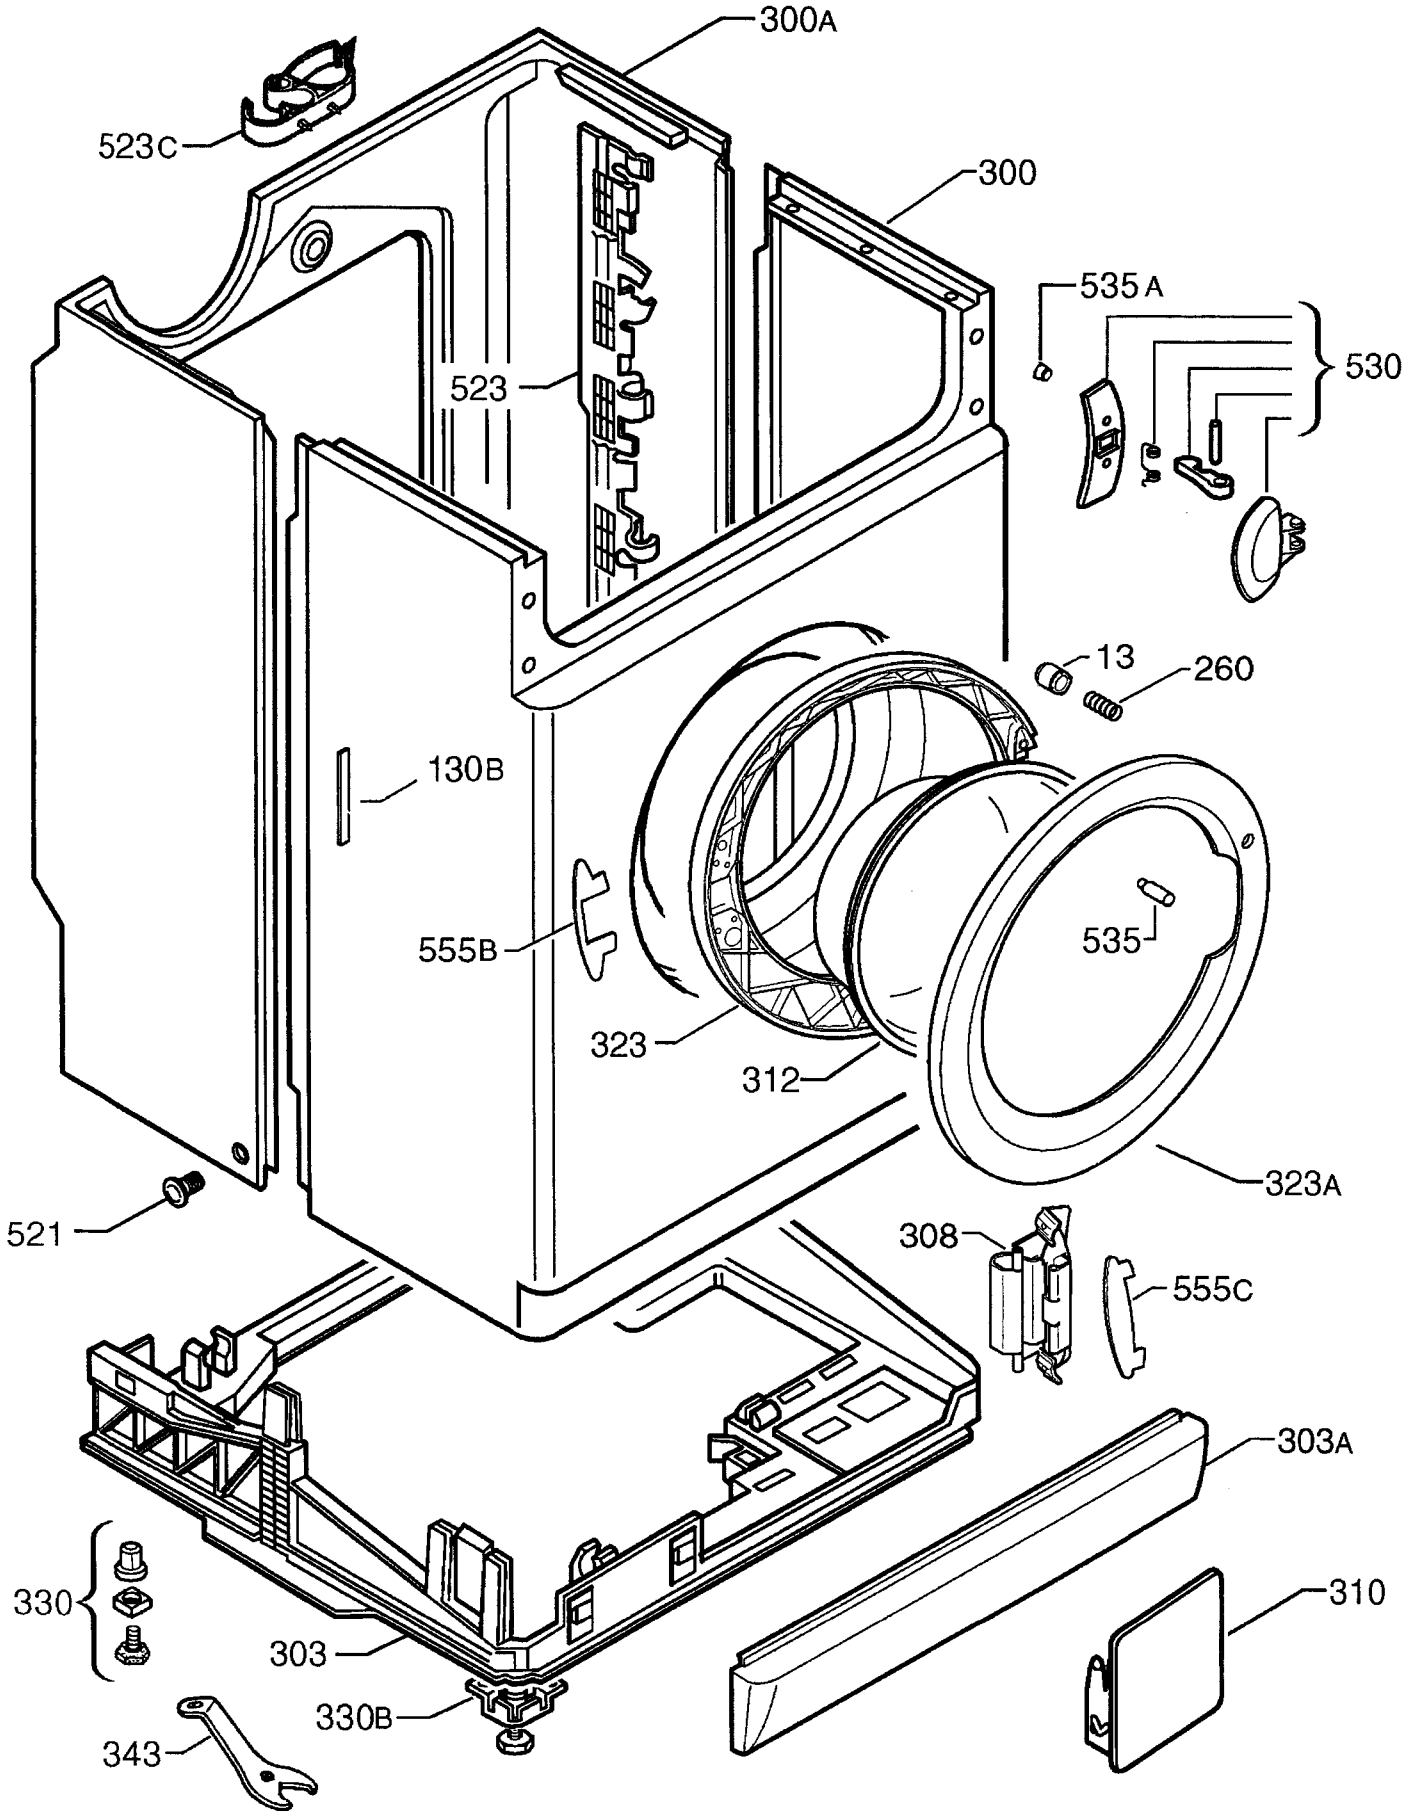
300A
523C
300
535A
530
523
13
260
130B
555B
535
323
312
323A
521
308
555C
303A
330
303
330B
310
343

Baugruppe 4

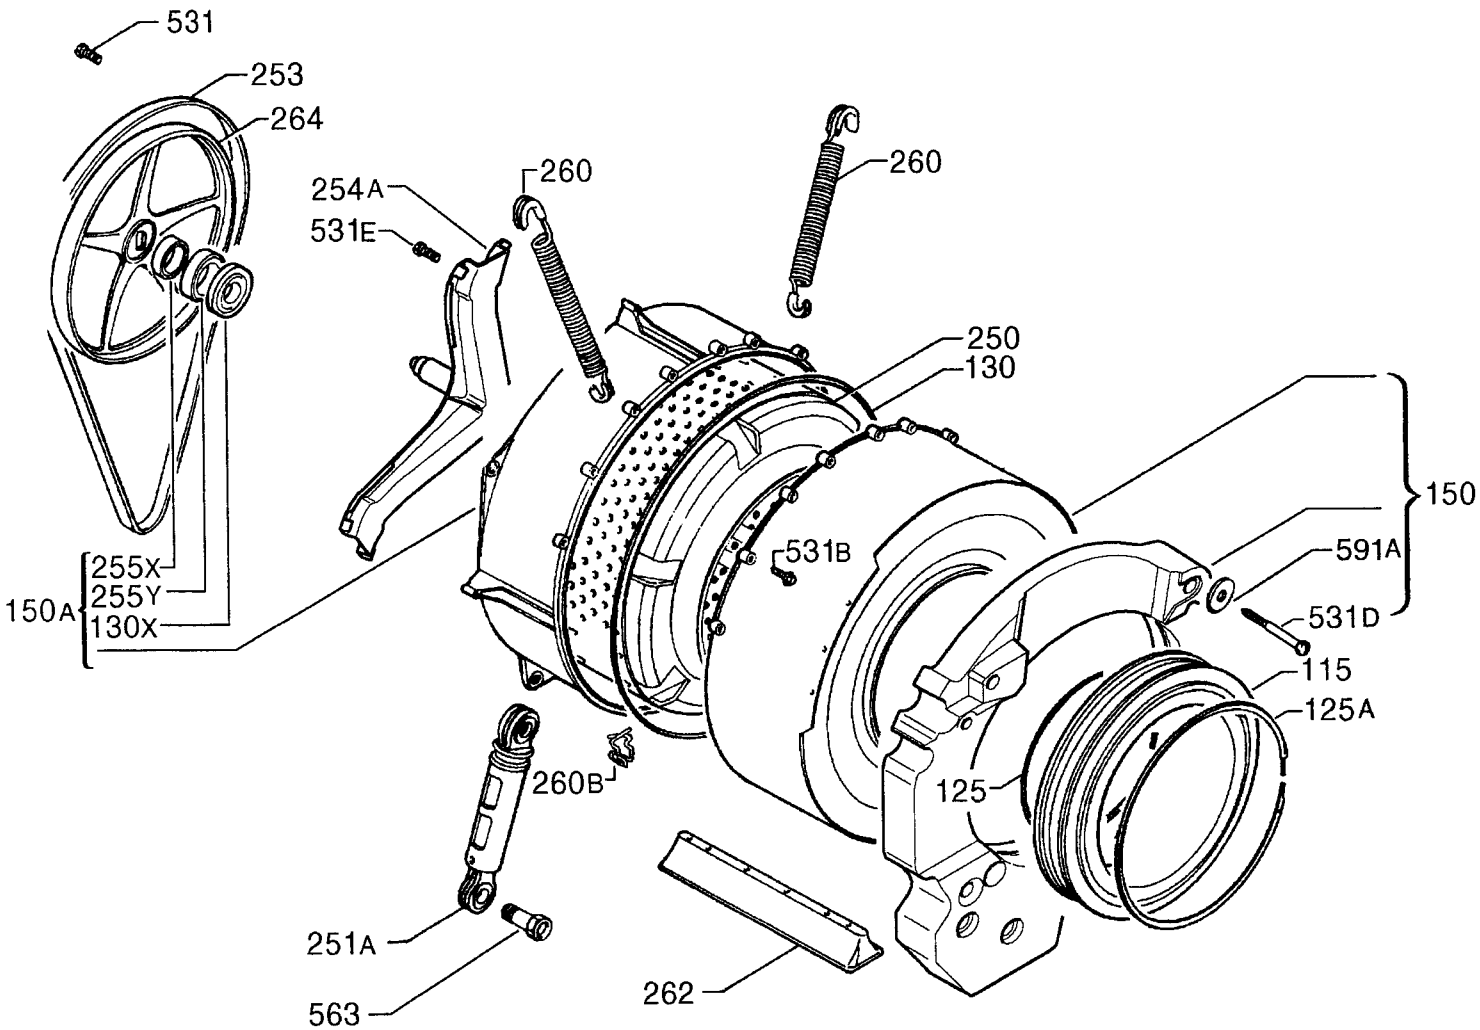
531
253
264
254A
531E
260
260
250
130
150
531B
591A
531D
115
125A
125
260B
150A
255X
255Y
130X
251A
563
262

Baugruppe 5

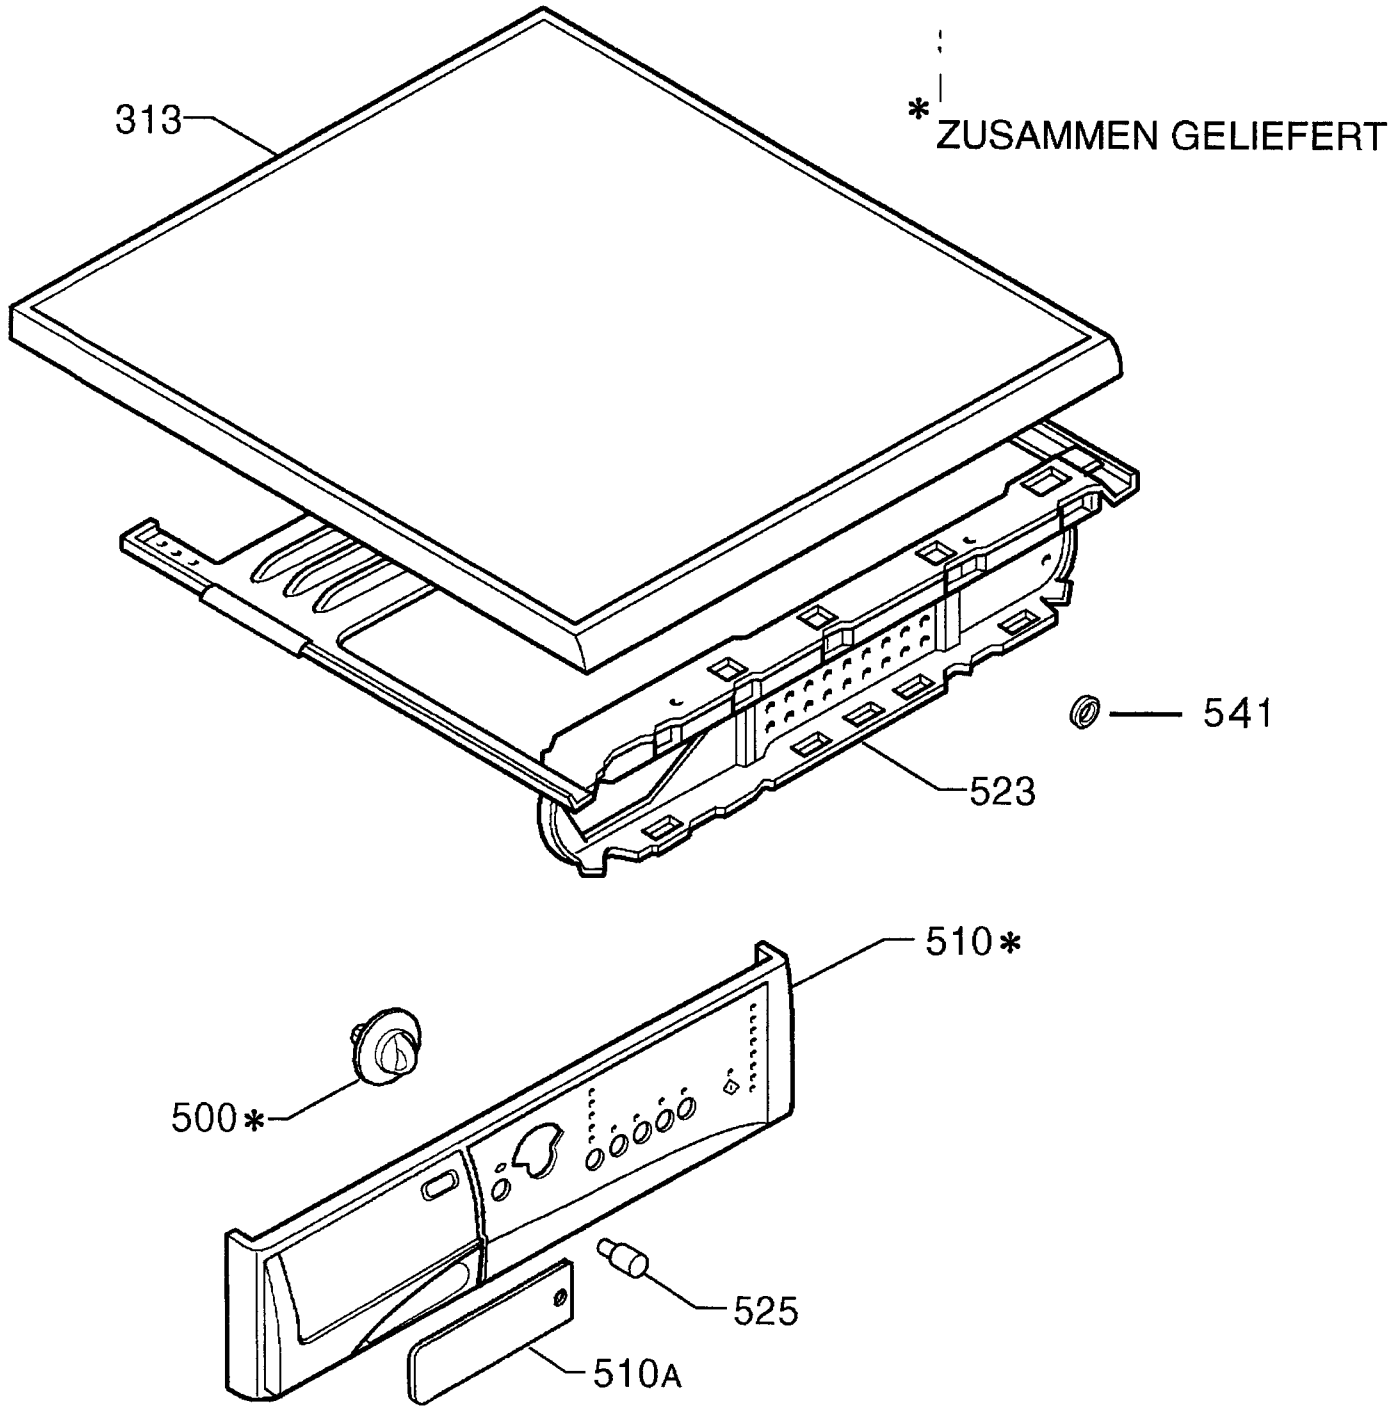

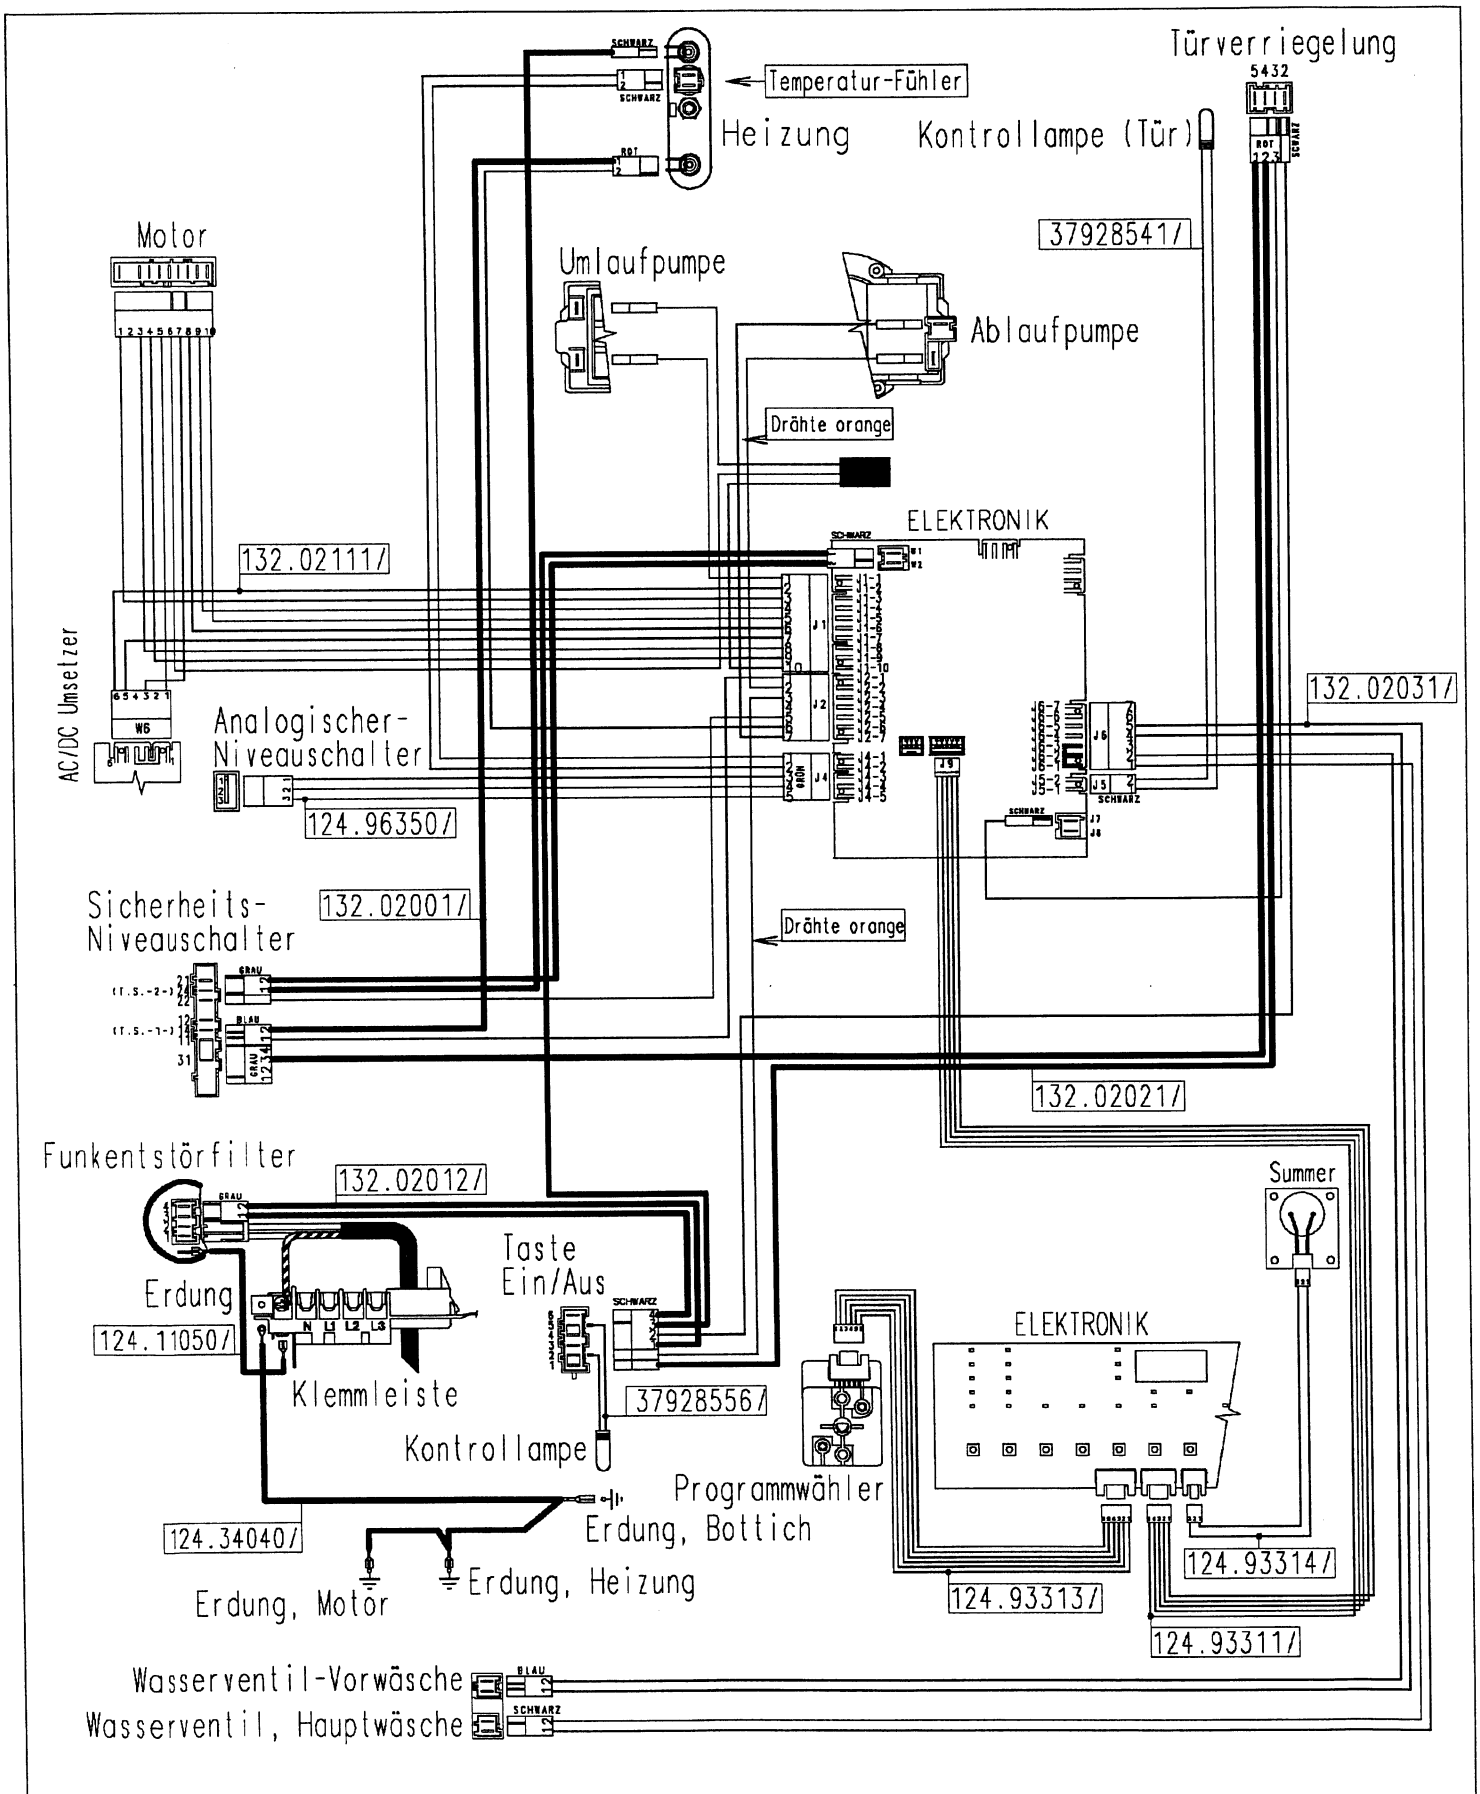
Temperatur-Fühler
Heizung
Türverriegelung
Kontrollampe (Tür)
37928541/
Motor
Umlaufpumpe
Ablaufpumpe
Drähte orange
ELEKTRONIK
132.02111/
AC/DC Umselzer
Analogischer-
Niveauschalter
124.96350/
132.020311
Sicherheits-
Niveauschalter
132.02001/
Drähte orange
132.02021/
Funkentstörfilter
132.02012/
Summer
Taste
Ein/Aus
Erdung
124.11050/
Klemmleiste
37928556/
Kontrollampe
ELEKTRONIK
Programmwähler
124.34040/
Erdung, Bottich
Erdung, Motor
Erdung, Heizung
124.93313/
124.93314/
124.93311/
Wasserventil-Vorwäsche
Wasserventil, Hauptwäsche

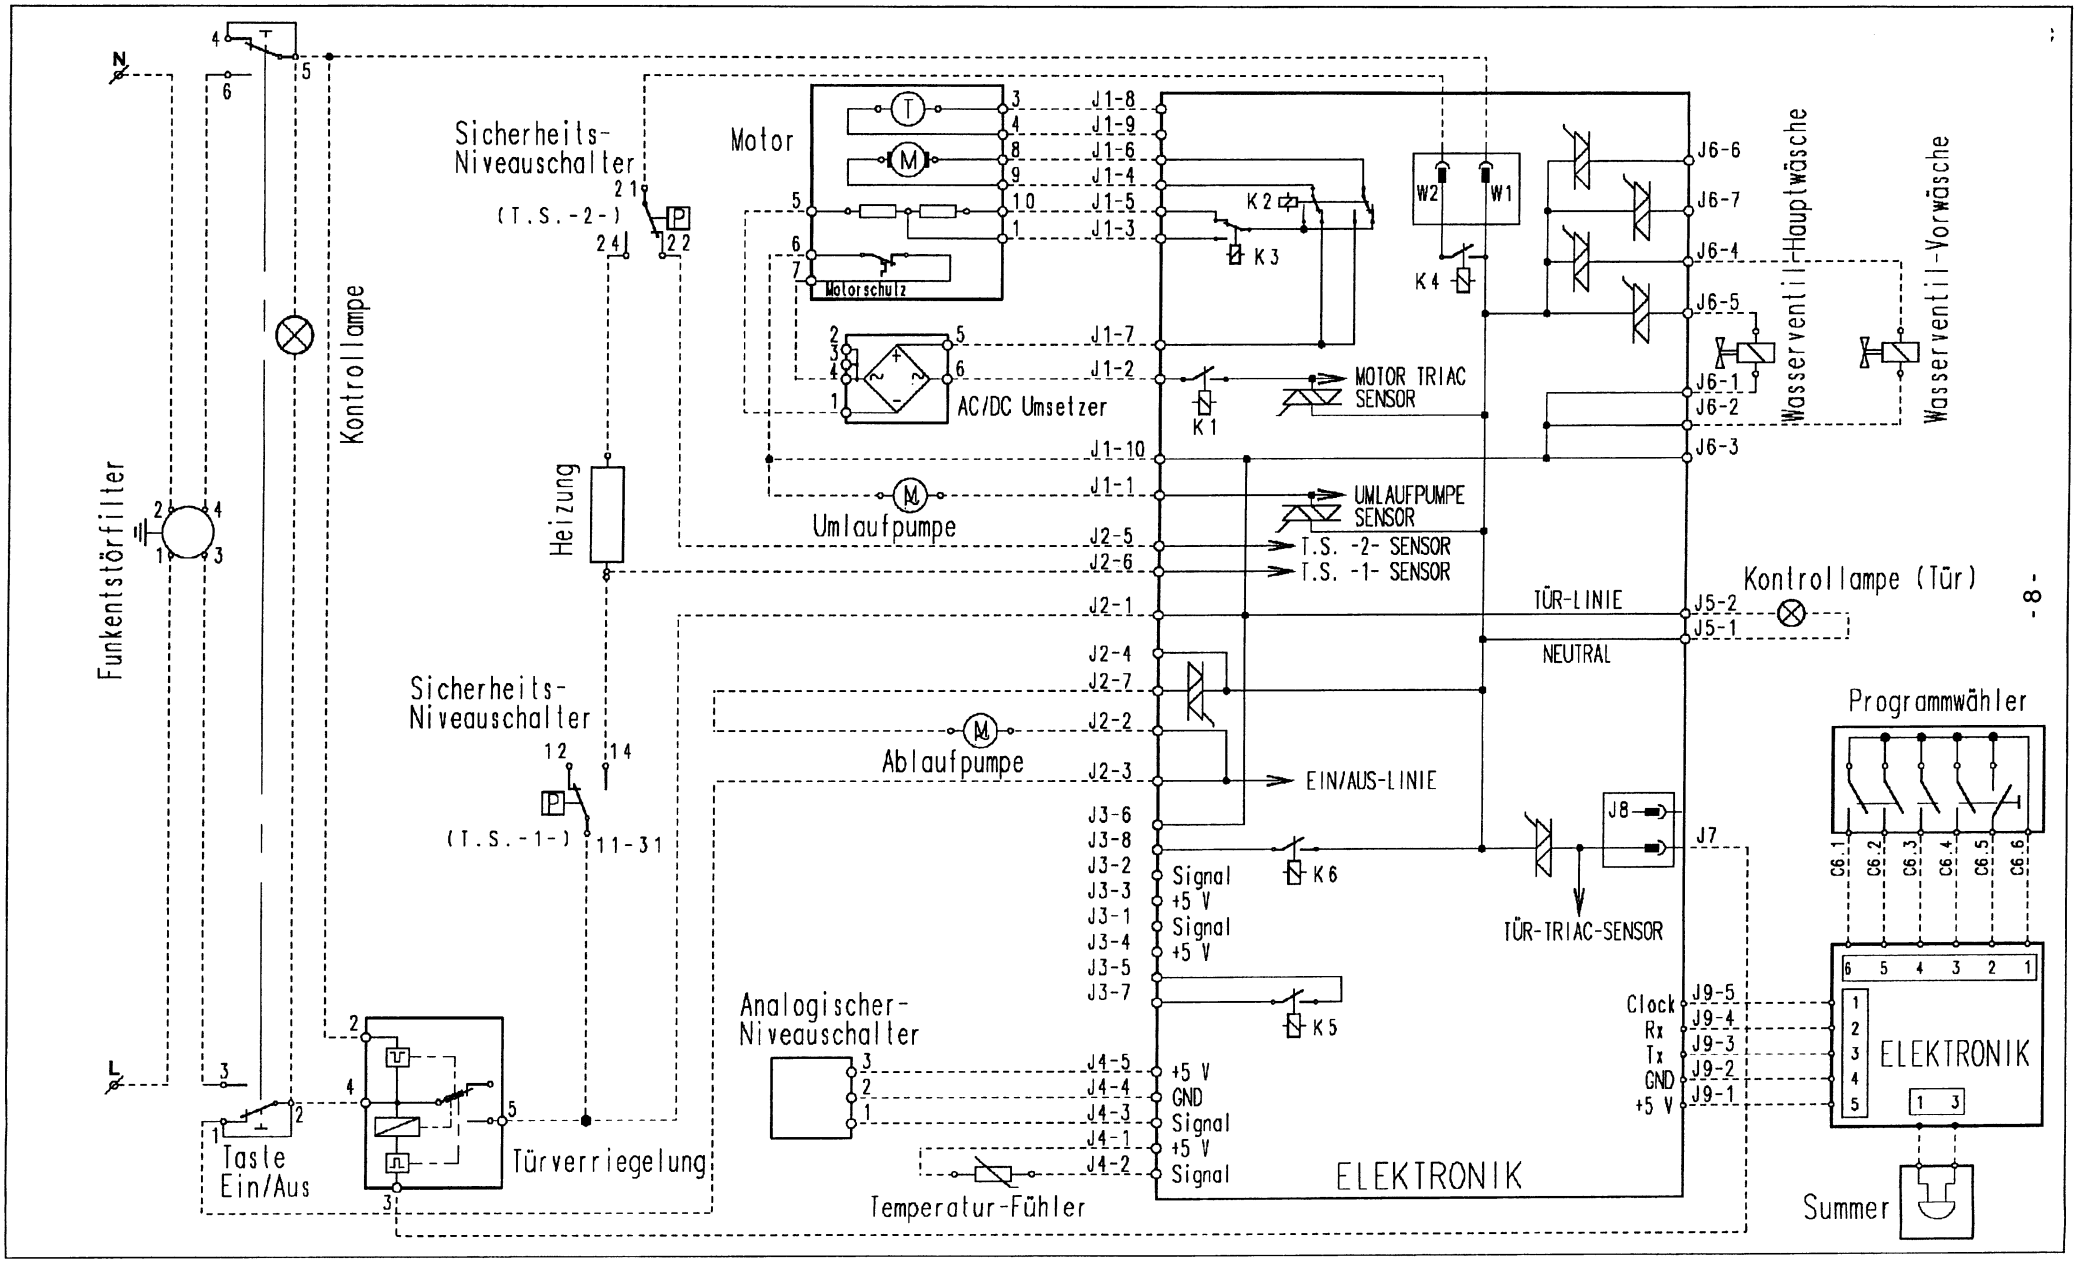
N
L
Funkentstörfilter
Kontrollampe
Taste Ein/Aus
Türverriegelung
Sicherheits-Niveauschalter
(T.S.-2-)
Sicherheits-Niveauschalter
(T.S.-1-)
Heizung
Motor
Motorschutz
AC/DC Umsetzer
Umlaufpumpe
Ablaufpumpe
Analogischer-Niveauschalter
Temperatur-Fühler
K1
K2
K3
K4
K5
K6
W1
W2
MOTOR TRIAC SENSOR
UMLAUFPUMPE SENSOR
T.S. -2- SENSOR
T.S. -1- SENSOR
TÜR-LINIE
NEUTRAL
EIN/AUS-LINIE
TÜR-TRIAC-SENSOR
Signal
+5 V
GND
ELEKTRONIK
Kontrollampe (Tür)
Wasserventil-Hauptwäsche
Wasserventil-Vorwäsche
Programmwähler
Clock
Rx
Tx
GND
+5 V
Summer

C6 (common)					
1		●	●	●	●
2		●			●
3		●	●		
4		●		●	
5		●	●	●	
6				●	●
7	●				
8	●				●
9	●			●	
10		●		●	●
11			●		●
12	●			●	●
13	●		●		
14			●	●	
15	●		●		●
16			●	●	●
17	●		●	●	
18	●		●	●	●
19	●	●			
20		●	●		●
21					●
22		●			
23				●	
24			●		
	C1	C2	C3	C4	C5

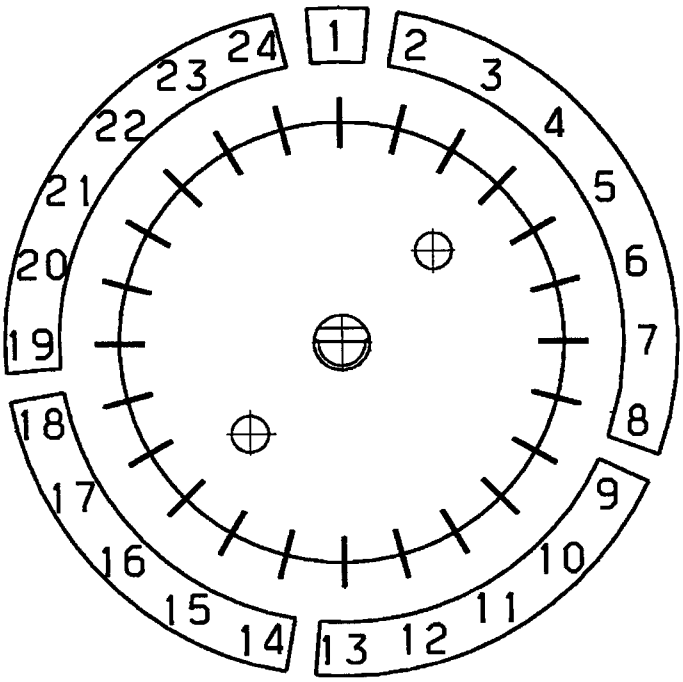

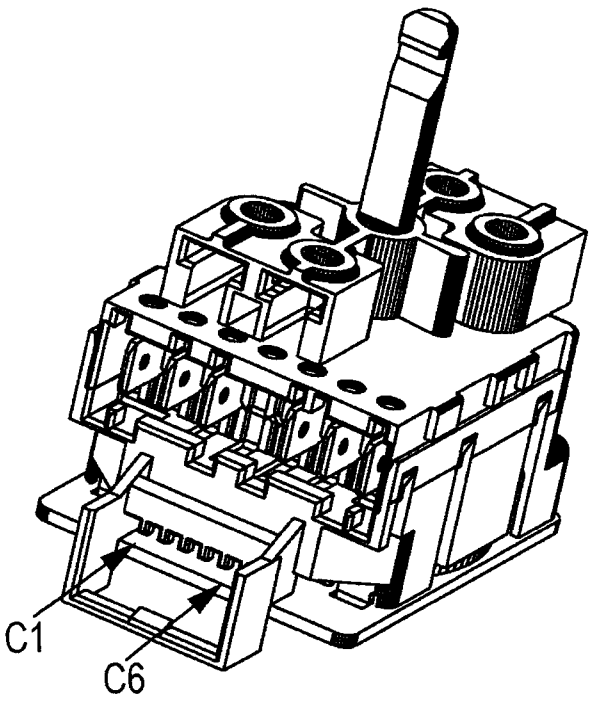

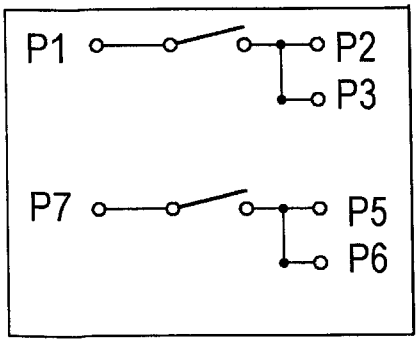

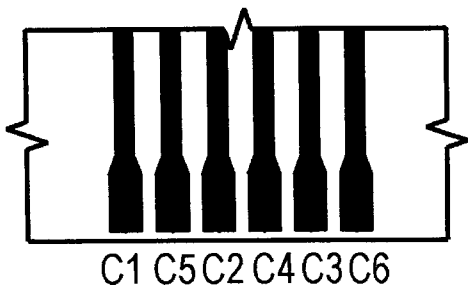

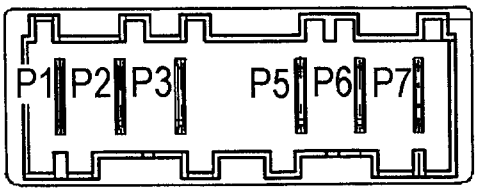

CONFIGURATION CODE

KONFIGURATIONSCODE
CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN
CODE DE CONFIGURATION
KONFIGURATIONSKOD
CODICE DI CONFIGURAZIONE

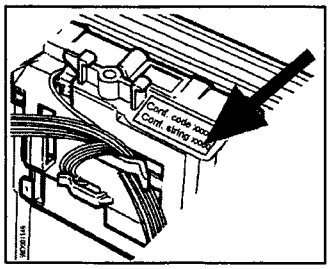

A →	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A (10)	b (11)	C (12)	d (13)	E (14)	F (15)
B →	0	E	B	C	1	0	F	8	1	0	3	7	3	B	4	6

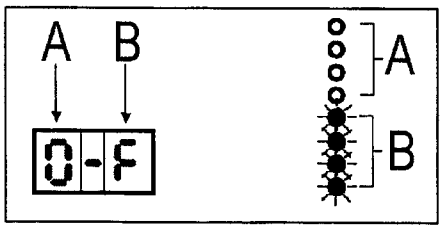

	A	B
EN	POSITION	VALUE
DE	POSITION	WERT
ES	POSICIÓN	VALOR
FR	POSITION	VALEUR
SE	LÄGE	VÄRDE
IT	POSIZIONE	VALORE

BINARY CODES
BINÄRCODES
CÓDIGOS BINARIOS
CODES BINAIRES
BINÄRKODER
CODICI BINARI

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b	C	d	E	F	
										10	11	12	13	14	15	
○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	8
○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	4
○	○	●	●	○	○	●	●	○	○	●	●	○	○	●	●	2
○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	1